

# COLORFLY U8

Colorfly Your Life




## 1 产品外观以及接口操作说明

- 1-1 长按电源键开机/关机
- 1-2 长按上一曲音量加
- 1-3 长按下一曲音量减
- 1-4 音量触控条,上下调节音量大小

- 1-5 3.5mm耳机/光纤输出
- 1-6 TF卡槽


- 1-7 2.5mm平衡输出
- 1-8 USB Type-C 输出

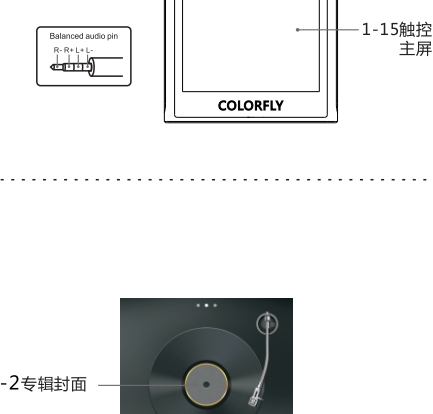

## 2 屏幕识别

### 2-1 主屏

- 2-2 专辑封面 (Album cover)
- 2-3 进度条 (Progress bar)
- 2-4 上一曲 (Previous music)
- 2-5 播放模式 (Play mode)
- 2-6 播放/暂停 (Play/Pause)
- 2-7 歌曲信息 (Music information)
- 2-8 文件列表 (File list)
- 2-9 下一曲 (Next music)



- 2-10 系统设置 (System setting)
- 2-11 主页 (Home)
- 2-12 返回 (Return)

## 3 屏幕识别

### 3-1 肩屏

- 3-2 高低增益 (Gain)
- 3-3 Wifi
- 3-4 蓝牙 (Bluetooth)
- 3-5 音量 (Volume)
- 3-6 当前音量 (Current volume)
- 3-7 TF
- 3-8 电量 (Power)
- 3-9 剩余电量 (Remaining battery)
- 3-10 自定义字幕 (Custom subtitles)



- 3-3 Wifi
- 3-4 蓝牙
- 3-5 音量
- 3-6 当前音量
- 3-7 TF
- 3-8 电量
- 3-9 剩余电量
- 3-10 自定义字幕

### 繁体

#### 1 产品外观以及接口操作说明

- 1-1 長按電源鍵開機/關機
- 1-2 長按上一曲音量加
- 1-3 長按下一曲音量減
- 1-4 音量觸控條,上下調節音量大小
- 1-5 3.5mm 耳機/光纖輸出
- 1-6 TF卡槽
- 1-7 2.5mm 平衡輸出
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 肩屏
- 1-10 電源/鎖屏鍵
- 1-11 上一曲/音量+
- 1-12 播放/暫停
- 1-13 下一曲/音量-
- 1-14 音量觸控條
- 1-15 觸控主屏

#### 2 屏幕识别

- 2-1 主屏
- 2-2 專輯封面
- 2-3 進度條
- 2-4 上一曲
- 2-5 播放模式
- 2-6 播放/暫停
- 2-7 歌曲信息
- 2-8 文件列表
- 2-9 下一曲
- 2-10 系統設置
- 2-11 主頁
- 2-12 返回

#### 3 屏幕识别

- 3-1 肩屏
- 3-2 高低增益
- 3-3 Wifi
- 3-4 藍牙
- 3-5 音量
- 3-6 當前音量
- 3-7 TF
- 3-8 電量
- 3-9 剩餘電量
- 3-10 自定義字幕

### English

#### 1. Product appearance and interface operating instructions

- 1-1 Long press the power button to turn the device on/off
- 1-2 Long press (hold) the previous music button, Volume up
- 1-3 Long press (hold) the next music button, Volume down
- 1-4 Volume control bar to adjust volume
- 1-5 3.5mm headphone Optical digital
- 1-6 TF card slot
- 1-7 2.5mm balanced output
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 Side screen
- 1-10 Power/Screen Lock
- 1-11 Chanson précédente/Volume+
- 1-12 Lecture/Pause
- 1-13 Next music/Volume-
- 1-14 Volume control bar
- 1-15 Touch screen

#### 2. Screen recognition

- 2-1 Main screen
- 2-2 The album cover
- 2-3 Progressbar
- 2-4 Previous music
- 2-5 Play mode
- 2-6 Play/Pause
- 2-7 Music information
- 2-8 File List
- 2-9 Next music
- 2-10 System setting
- 2-11 Home
- 2-12 Return

#### 3. Screen recognition

- 3-1 Side screen
- 3-2 Gain
- 3-3 Wifi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Volume
- 3-6 Current volume
- 3-7 TF
- 3-8 Power
- 3-9 Remaining battery
- 3-10 Custom subtitles

### Français

#### 1. Apparence du produit et consignes d'utilisation de l'interface

- 1-1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil
- 1-2 Appuyez longuement sur le bouton de chanson précédente, Volume +
- 1-3 Appuyez longuement sur le bouton de chanson suivante, Volume -
- 1-4 Barre tactile de volume pour augmenter/diminuer le volume
- 1-5 Sortie optique/casque 3,5 mm
- 1-6 Emplacement carte TF
- 1-7 Sortie symétrique 2,5 mm
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 Écran latéral
- 1-10 Touche Alimentation/Verrouillage écran
- 1-11 Chanson précédente/Volume+
- 1-12 Lecture/Pause
- 1-13 Chanson suivante/Volume-
- 1-14 Barre tactile de volume
- 1-15 Écran tactile

#### 2. Identification de l'écran

- 2-1 Écran principal
- 2-2 Couverture de l'album
- 2-3 Barre de progression
- 2-4 Chanson précédente
- 2-5 Mode de lecture
- 2-6 Informations sur la chanson
- 2-8 Liste de fichiers
- 2-9 Chanson suivante
- 2-10 Paramètres système
- 2-11 Accueil
- 2-12 Retour

#### 3. Identification de l'écran

- 3-1 Écran latéral
- 3-2 Gain élevé/faible
- 3-3 Wi-Fi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Volume
- 3-6 Volume actuel
- 3-7 TF
- 3-8 Énergie de la batterie
- 3-9 Capacité restante de la batterie
- 3-10 Sous-titres personnalisés

### Deutsch

#### 1. Produktübersicht und Anweisungen zur Schnittstellenbedienung

- 1-1 Ein-/Austaste zum Ein-/Ausschalten des Gerätes lange drücken
- 1-2 Vorheriges-Lied- / Lautstärke-erhöhen-Taste lange drücken
- 1-3 Nächstes-Lied- / Lautstärke-verringern-Taste lange drücken
- 1-4 Berührungsgesteuerter Lautstärkeregler zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke
- 1-5 3,5-mm-Kopfhöreranschluss/optischer Ausgang
- 1-6 microSD-Kartenschlitz
- 1-7 Symmetrischer 2,5-mm-Ausgang
- 1-8 USB-Type-C-Anschluss
- 1-9 Seitlicher Bildschirm
- 1-10 Ein-/Aus-/Bildschirm Sperre-Taste
- 1-11 Vorheriges Lied/Lautstärke +
- 1-12 Wiedergabe/Pause
- 1-13 Nächstes Lied/Lautstärke -
- 1-14 Berührungsgesteuerter Lautstärkeregler
- 1-15 Touchscreen

#### 2. Bildschirmerkennung

- 2-1 Hauptbildschirm
- 2-2 Albumcover
- 2-3 Fortschrittsleiste
- 2-4 Vorheriges Lied
- 2-5 Wiedergabemodus
- 2-6 Wiedergabe/Pause
- 2-7 Liedinformationen
- 2-8 Dateiliste
- 2-9 Nächstes Lied
- 2-10 Systemeinstellungen
- 2-11 Startseite
- 2-12 Zurück

#### 3. Bildschirmerkennung

- 3-1 Seitlicher Bildschirm
- 3-2 Höhen/Bässe-Verstärkung
- 3-3 WLAN
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Lautstärke
- 3-6 Aktuelle Lautstärke
- 3-7 microSD
- 3-8 Akkustrom
- 3-9 Verbleibende Akkuleistung
- 3-10 Angepasste Untertitel

### Русский

#### 1. Описание внешнего вида продукта и функции разъемов

- 1-1 При длительном нажатии на кнопку питания происходит включение/выключение устройства
- 1-2 При длительном нажатии происходит переход на предыдущий трек/увеличение громкости
- 1-3 При длительном нажатии происходит переход на следующий трек/уменьшение громкости
- 1-4 С помощью перемещения вверх/вниз сенсорного регулятора громкости производится регулировка громкости звука
- 1-5 Наушники 3,5 мм/оптический выход
- 1-6 Слот для карт TF
- 1-7 Балансный выход 2,5 мм
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 ЖК дисплей
- 1-10 Кнопка питания дисплея/блокировки дисплея
- 1-11 Предыдущий трек/Громкость +
- 1-12 Воспроизведение/Пауза
- 1-13 Следующий трек/Громкость -
- 1-14 Сенсорный регулятор громкости
- 1-15 Основной сенсорный дисплей

#### 2. Описание значков на ЖК дисплее

- 2-1 Основной дисплей
- 2-2 Обложка альбома
- 2-3 Полоса загрузки
- 2-4 Предыдущий трек
- 2-5 Режим воспроизведения/Пауза
- 2-6 Информация о треке
- 2-8 Список файлов
- 2-9 Следующий трек
- 2-10 Настройки системы
- 2-11 Главная страница
- 2-12 Назад

#### 3. Описание значков на ЖК дисплее

- 3-1 ЖК дисплей
- 3-2 Усиление
- 3-3 Wifi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Громкость
- 3-6 Текущий уровень громкости
- 3-7 Карта TF
- 3-8 Заряд аккумулятора
- 3-9 Остаточный заряд
- 3-10 Пользовательский подзаголовок

### 日本語

#### 1 製品外観・インターフェース操作説明

- 1-1 電源ボタンを長押しすると、本体がオン/オフになります
- 1-2 「前の曲」を長押しすると、音量が増加します
- 1-3 「次の曲」を長押しすると、音量が減少します
- 1-4 音量操作バーを上下に調節すると、音量を増減できます
- 1-5 3.5mmヘッドホン/オプティカル出力
- 1-6 TFカードスロット
- 1-7 2.5mmバランス出力
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 サイドスクリーン
- 1-10 電源/スクリーンロックボタン
- 1-11 前の曲/音量+
- 1-12 再生/停止
- 1-13 次の曲/音量-
- 1-14 音量操作バー
- 1-15 タッチスクリーン

#### 2 スクリーンの説明

- 2-1 メインスクリーン
- 2-2 ジャケット
- 2-3 進捗バー
- 2-4 前の曲
- 2-5 再生モード
- 2-6 再生/停止
- 2-7 楽曲情報
- 2-8 ファイルリスト
- 2-9 次の曲
- 2-10 システム設定
- 2-11 ホーム
- 2-12 戻る

#### 3 スクリーン説明

- 3-1 サイドスクリーン
- 3-2 ゲイン
- 3-3 Wifi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 音量
- 3-6 現在の音量
- 3-7 TF
- 3-8 バッテリー
- 3-9 バッテリー残量
- 3-10 カスタム字幕

### 한국의

#### 1 제품 외관 및 인터페이스 조작 설명

- 1-1 전원 버튼을 길게 눌러 장치를 켜고/ 끄니다
- 1-2 이전 곡을 길게 눌러 음량을 높입니다
- 1-3 다음 곡을 길게 눌러 음량을 줄입니다
- 1-4 음량 터치 바로 음량을 조절합니다
- 1-5 3.5mm 헤드폰/광출력
- 1-6 TF카드 슬롯
- 1-7 2.5mm 밸런스 출력
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 사이드 화면
- 1-10 전원/화면 잠금 버튼
- 1-11 이전 곡/음량+
- 1-12 재생/일시정지
- 1-13 다음 곡/음량-
- 1-14 음량 터치 바
- 1-15 터치 스크린

#### 2 화면 인식

- 2-1 메인 화면
- 2-2 앨범 커버
- 2-3 진행 바
- 2-4 이전 곡
- 2-5 재생 모드
- 2-6 재생/일시정지
- 2-7 노래 정보
- 2-8 파일 리스트
- 2-9 다음 곡
- 2-10 시스템 설정
- 2-11 홈
- 2-12 돌아가기

#### 3 화면 인식

- 3-1 사이드 화면
- 3-2 게인
- 3-3 Wifi
- 3-4 블루투스
- 3-5 음량
- 3-6 현재 음량
- 3-7 TF
- 3-8 배터리
- 3-9 배터리 잔량
- 3-10 사용자정의 자막

### Español

#### 1. Apariencia del producto e instrucciones de funcionamiento de la interfaz

- 1-1 Presione prolongadamente el botón de alimentación para encender o apagar el dispositivo.
- 1-2 Presione prolongadamente el botón Canción anterior, Subir volumen.
- 1-3 Presione prolongadamente el botón Canción siguiente, Bajar volumen.
- 1-4 Barra táctil de volumen para subir y bajar el volumen.
- 1-5 Salida de auriculares de 3,5mm/óptica
- 1-6 Ranura para tarjetas SD
- 1-7 Salida equilibrada de 2,5 mm
- 1-8 USB Tipo-C
- 1-9 Pantalla lateral
- 1-10 Botón Alimentación/Bloqueo de pantalla
- 1-11 Última canción/Volume+
- 1-12 Reproducir/Pausar
- 1-13 Canción siguiente/Volume-
- 1-14 Barra táctil de volumen
- 1-15 Pantalla táctil

#### 2. Reconocimiento de pantalla

- 2-1 Pantalla principal
- 2-2 Portada de álbum
- 2-3 Barra de progreso
- 2-4 Última canción
- 2-5 Modo de reproducción
- 2-6 Reproducir/Pausar
- 2-7 Información de la canción
- 2-8 Lista de archivos
- 2-9 Canción siguiente
- 2-10 Configuración del sistema
- 2-11 Inicio
- 2-12 Atrás

#### 3. Reconocimiento de pantalla

- 3-1 Pantalla lateral
- 3-2 Ganancia alta/baja
- 3-3 Wi-Fi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Volumen
- 3-6 Volumen actual
- 3-7 TF
- 3-8 Carga de la batería
- 3-9 Capacidad restante de la batería
- 3-10 Subtítulos personalizados

注意：如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

### 联系我们

- 制造商：深圳市世和通讯设备有限公司
- 地址：深圳市福田区中心区深圳中心商务大厦1510室
- 客服热线：+86-755-82031118 400 678 5866
- E-mail：Support@colorfly.net
- 官网：www.colorfly.net

### CONTACT US

- Manufacturer: Seethru Communication Equipment (SZ) Co., LTD
- Address: 15/F The Central Tower, No.88 Fuhua Yi Road, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, China
- Tel: +86-755-82031118 400 678 5866
- E-mail: Support@colorfly.net
- Web: www.colorfly.net

